



**Contenu du Kit :**

- 1 socle (Petite planche de bois)
- 1 fond (Grande planche de bois)
- 1 carton
- 3 poutres
- 1 porte-fenêtre
- 1 fenêtre + volet
- Dentelle
- 1 présentoir à pain
- 2 images
- 1 sachet de briques
- 1 sachet de ½ briques
- 1 sachet de petites pièces
- 1 sachet de tuiles

**MONTAGE DE LA BOULANGERIE**



1. Peindre le socle couleur terre cuite et faite un quadrillage de 2 cm de côté.
2. Commencez à monter 3 murs, 2 aux extrémités gauche et droite du socle, pour le 3<sup>ème</sup> mur prenez l'écartement de la porte fenêtre.



3. Montez les deuxièmes rangs en commençant par une demi brique de façon à monter les briques en décalé. Continuez ainsi jusqu'au 6<sup>ème</sup> rang.



4. Collez la planche arrière contre les 3 murs, profitez-en pour aligner les murs si nécessaire. Collez la dentelle sur la porte-fenêtre, et collez cette dernière. Collez ensuite la petite poutre et terminez le 7<sup>ème</sup> rang.
5. Collez la grande poutre, continuez le 8<sup>ème</sup> et 9<sup>ème</sup> rang.



6. Montez le 10<sup>ème</sup> rang qui constitue une pente de toit et collez les pentes de toit.




7. Maintenez coucher le modèle et continuez à monter la façade en prenant soin de coller le premier rang de la façade bien droit à l'aide d'une règle.



8. Collez le 2<sup>ème</sup> rang en plaçant la fenêtre, sur laquelle vous avez auparavant collé la dentelle.
9. Continuez à monter jusqu'au 6<sup>ème</sup> rang en plaçant la poutre au-dessus de la fenêtre et collez les volets et les images.

10. Prenez le carton et posez le sans le coller sur les briques. Ajustez si besoin

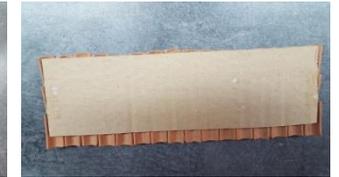

11. Le toit est constitué de 3 rangées de 16 tuiles. Veillez à bien déterminer l'emplacement horizontal et vertical des tuiles. Les photos ci-contre vous indique comment ajuster les tuiles avant de les coller définitivement. Faites dépasser les tuiles en bas du toit pour arriver juste au bord du haut du toit. Laissez sécher.



12. Pendant que le toit sèche, collez le 2<sup>ème</sup> toit. Commencez par les arrières-toit, puis les tuiles sur les arrières-toit. Collez le toit et le présentoir à pain peint au préalable.

